



FO-FDFSD

Firescreen for the Delta

The Delta fireplace is meant to be operated with a closed glass door. It is in this configuration that it will be the most clean burning & efficient but you can replace the glass door by a firescreen when you wish. The firescreen is designed so that you will be able to enjoy the sight and sound of wood burning while keeping sparks and embers inside the firebox.

INSTALLATION

1. Install both handles (1.13.FS.02.D) through each holes of the firescreen (1.13.FS.01.D). The handle and one of the spring washer go on the front side of the firescreen while the other spring washer, the two flat washers, the latch plate and the nut go on the back side as shown in Figure 1. Make sure to align the latch plate with the handle.
2. Simply open the door on the fireplace. It is up to you to leave the door on its hinges or to remove it and put it aside.
3. Hook the lower part of the firescreen on the bottom lip of the door opening, swivel the firescreen so that it will rest flat on the fireplace facing. Just turn both handles outward to lock it into place (see Figure 2).

❖ **WARNING: THE GLASS DOOR AND THE FIRESCREEN CAN BE INTERCHANGED AT ANY TIME. MAKE SURE TO WEAR GLOVES TO PREVENT INJURIES AND/OR BURNS IF THE DOOR OR FIRESCREEN IS CHANGED WHILE IT IS HOT.**

❖ **WARNING: BE SURE TO STORE THE DOOR OR THE FIRESCREEN ON NON-COMBUSTIBLE MATERIAL WHEN IT IS HOT. A HOT DOOR OR FIRESCREEN COULD BE A FIRE HAZARD AND WILL EASILY LEAVE A BURN MARK ON WOOD FLOORING, CARPETING, GYPSUM BOARD, ETC.**

Le foyer Delta a été conçu pour être utilisé avec une porte vitrée fermée. C'est dans cette configuration qu'il est le plus efficace et que la combustion est la plus propre. Par contre, vous pouvez remplacer à votre guise la porte vitrée par un pare-étincelles. Le pare-étincelles a été conçu pour vous permettre de profiter pleinement du crépitement du bois qui brûle ainsi que de la beauté des flammes tout en gardant les étincelles et les tisons à l'intérieur de la boîte à feu.

INSTALLATION

1. Installez les deux poignées (1.13.FS.02.D) à travers chacun des trous du pare-étincelles (1.13.FS.01.D). La poignée et une des rondelles ressorts vont du côté avant du pare-étincelles alors que l'autre rondelle ressort, les deux rondelles plates, la plaque de verrouillage et l'écrou vont du côté arrière du pare-étincelles, tel qu'indiqué à la Figure 1. Assurez-vous d'aligner la plaque de verrouillage avec la poignée.
2. Simplement ouvrir la porte du foyer. À vous de choisir si vous préférez laisser la porte sur ses pentures ou l'enlever et la mettre de côté.
3. Accrochez le bas du pare-étincelles sur le bas de l'ouverture de porte, pivotez ensuite pour accoter l'ensemble du pare-étincelles sur la façade. Il ne reste alors qu'à tourner les deux poignées vers l'extérieur pour le fixer en place (voir Figure 2).

❖ MISE EN GARDE: LA PORTE VITRÉE ET LE PARE-ÉTINCELLES PEUVENT ÊTRE INTERCHANGÉS À N'IMPORTE QUEL MOMENT. ASSUREZ-VOUS TOUTEFOIS DE PORTER DES GANTS AFIN DE PRÉVENIR LES BLESSURES, LES BRÛLURES OU LES DEUX, SI LA PORTE OU LE PARE-ÉTINCELLES SONT CHANGÉS LORSQUE CES PIÈCES SONT ENCORE CHAUDES.

❖ MISE EN GARDE: ASSUREZ-VOUS DE DÉPOSER LA PORTE OU LE PARE-ÉTINCELLES SUR DES MATÉRIAUX INCOMBUSTIBLES LORSQUE CELLE-CI OU CELUI-CI EST CHAUD. UNE PORTE CHAUDE (OU UN PARE-ÉTINCELLES CHAUD) PEUT ÊTRE UNE SOURCE D'INCENDIE ET LAISSERA UNE MARQUE DE BRÛLURE SUR LE TAPIS, LE PLANCHER DE BOIS FRANC, LES MURS DE PLACOPLÂTRE, ETC.

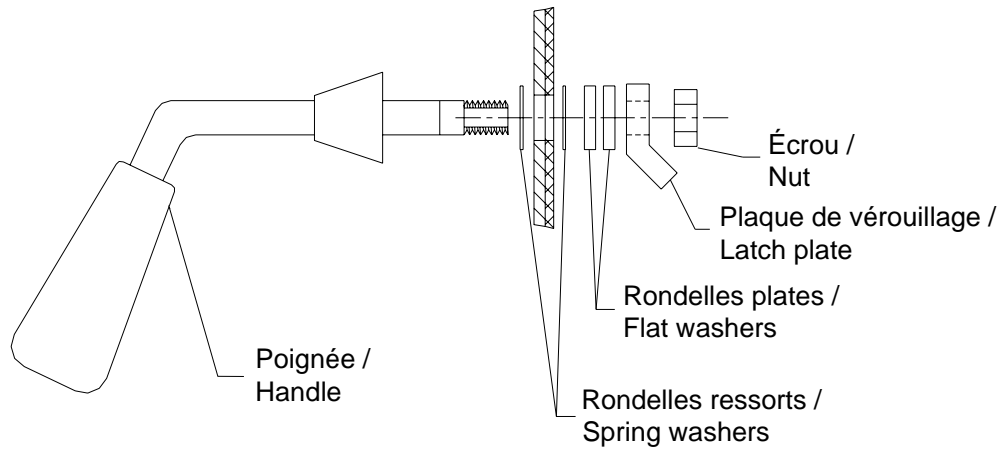


Figure 1 Installation de la poignée / Handle installation



Figure 2 Pare-Étincelles sur le foyer / Firescreen on the fireplace

Liste de contrôle / Check List:

- 1 Pare-étincelles / Firescreen (1.13.FS.02.D)
- 2 Poignées assemblées / Handle assemblies (1.13.FS.1.D)
- Notice d'installation et liste de contrôle / Instructions and check list



**INITIALES
INITIALS**