

PARE-ÉTINCELLES (FST)

En concevant ce foyer, nous visions à marier le haut rendement à l'élégance que procure un bon feu de bois. La plupart du temps, vous apprécierez au plus haut point le haut rendement et le contrôle du processus de combustion que vous offre votre nouveau foyer au bois TOPAZ.

Cependant, pour les personnes qui aiment tout particulièrement le rougeoiement et le crépitement d'un foyer ouvert, nous offrons une option supplémentaire pour votre foyer: le pare-étincelles TOPAZ.

Installation de la poignée sur le pare-étincelles

Installez les pièces de la poignée comme montré sur la figure 1. La poignée et la rondelle à ressort se placent à l'avant du pare-étincelles, et le crochet ainsi que la vis se placent à l'arrière (voir figure 1). Avant de serrer complètement la vis, assurez-vous que la poignée et le crochet soient bien alignés.

Installation sur le foyer

1. Retirez les quatre vis auto-perçante sur le côté droit de la boîte à feu (voir photo 1). Pour ce faire, vous aurez besoin d'une clef hexagonale 1/4.
2. Installez la section femelle des deux pentures sur le côté de la boîte à feu comme montré sur la photo 2, mais ne serrez pas les vis complètement.
3. Installez le pare-étincelles comme montré sur les photo 3 et 4, et enclenchez la poignée (vous aurez quelques difficultés la première fois).
4. Enfin, serrez les quatres vis des pentures sur la boîte à feu.

Utilisation du pare-étincelle

1. Ouvrez l'extrusion de gauche et faites glisser la porte du foyer dans son espace de rangement.
2. Ouvrez l'extrusion de droite et retirez le pare-étincelles.

NOTE: SI VOUS DÉCIDEZ D'UTILISER L'OPTION DE PARE-ÉTINCELLES LORSQUE LE FOYER EST ENCORE CHAUD, MUNISSEZ-VOUS DE GANTS CAR LES RISQUES DE BRÛLURE SONT ÉLEVÉS.

3. Insérez la partie mâle des pentures du pare-étincelles dans la partie femelle des pentures sur la boîte à feu (voir photo 3). Commencez par celle du haut, plus longue, qui vous aidera à vous enligner pour celle du bas.
4. Refermez le pare-étincelles sur l'ouverture de la boîte à feu et enclenchez la poignée. Lorsque celle-ci est complètement enclenchée, la poignée devrait être légèrement inclinée vers la gauche.

IL EST DANGEREUX DE FAIRE FONCTIONNER LE FOYER SANS QUE LA PORTE SOIT FERMÉE OU QUE LE PARE-ÉTINCELLES SOIT EN PLACE.

FIRESCREEN (FST)

This fireplace has been specially designed to combine the high efficiency and elegance of a woodburning fire. Most often you will take advantage of the high efficiency and control possible with your new Topaz woodburning fireplace.

However for people who would like to enjoy the sight and sound of an open fireplace there is another option available with the Topaz. This option is the Topaz firescreen (FST).

INSTALLATION OF THE HANDLE

Install the handle components as shown on Figure 1. The handle and the spring washer are located at the front of the firescreen. The firescreen latch, as well as the screw are located at the back. Before completely tightening the screw, ensure that the handle and the firescreen latch are well aligned.

INSTALLATION

1. Using a ¼ hexagonal key, remove the 4 self-drilling screws located on the right side of the firebox. (See picture 1).
2. Install the female section of the 2 hinges on the right side of the firebox, but do not tighten screws. (See picture 2).
3. Install the fire screen as shown in pictures 3 and 4 then latch the handle. (You could experience some difficulties the first time).
4. Finally, tighten the 4 hinge screws on the firebox.

OPERATION

1. Slide the door in its storage space.
2. Open the right extrusion and pull the fire screen from its storage space.

NOTE: IF YOU DECIDE TO USE THE FIRE SCREEN OPTION WHILE THE FIREPLACE IS STILL HOT, MAKE SURE YOU WEAR GLOVES TO PREVENT BURNS.

3. Insert the male part of the hinges on the fire screen into the female part of the hinges on the firebox.
4. Close the fire screen over the firebox opening and latch the handle. (The handle must be in a position, inclined towards the left).

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHOULD THE FIREPLACE BE USED WITHOUT EITHER THE DOOR CLOSED OR THE FIRESCREEN INSTALLED.



Photo 1

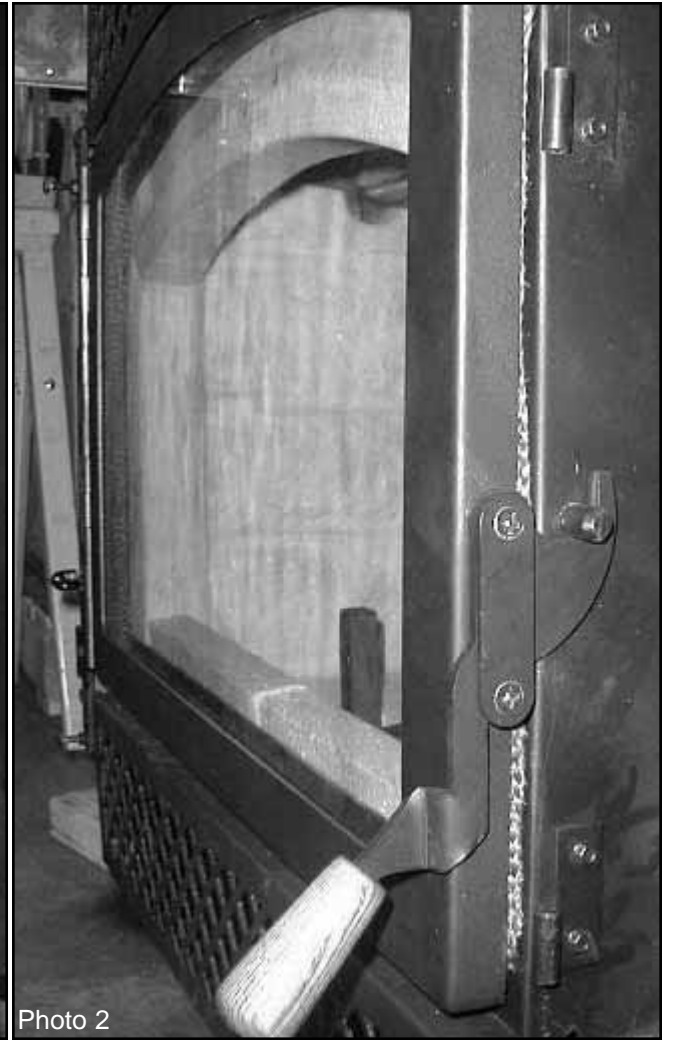


Photo 2

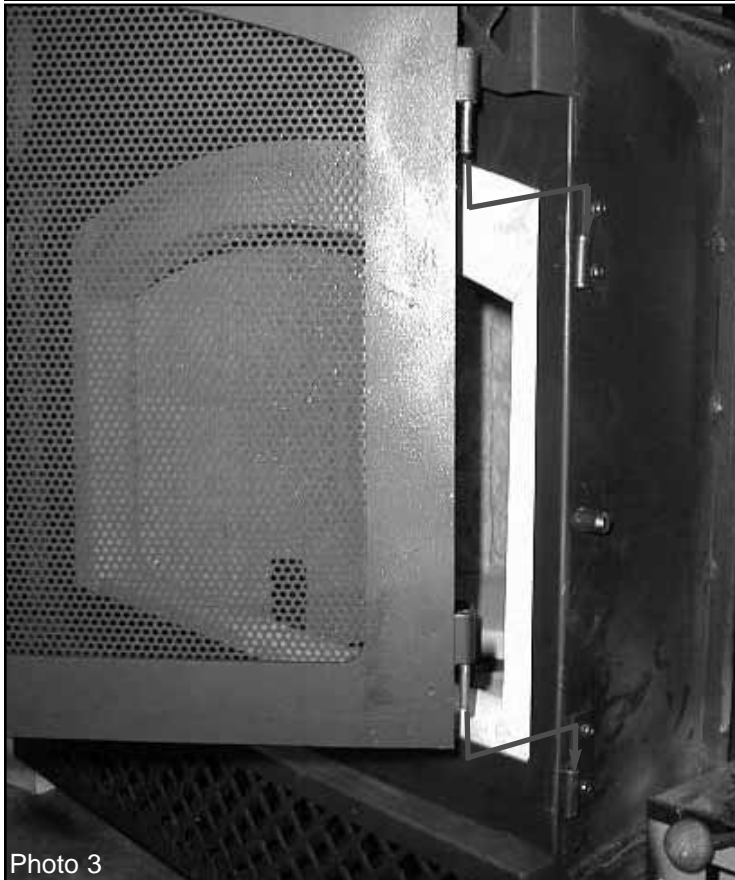


Photo 3


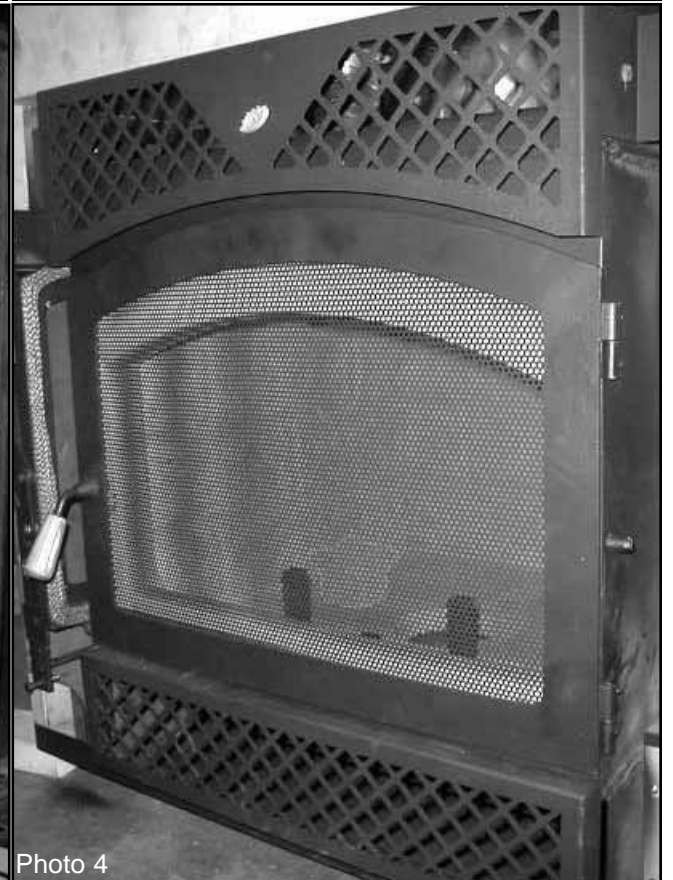


Photo 4

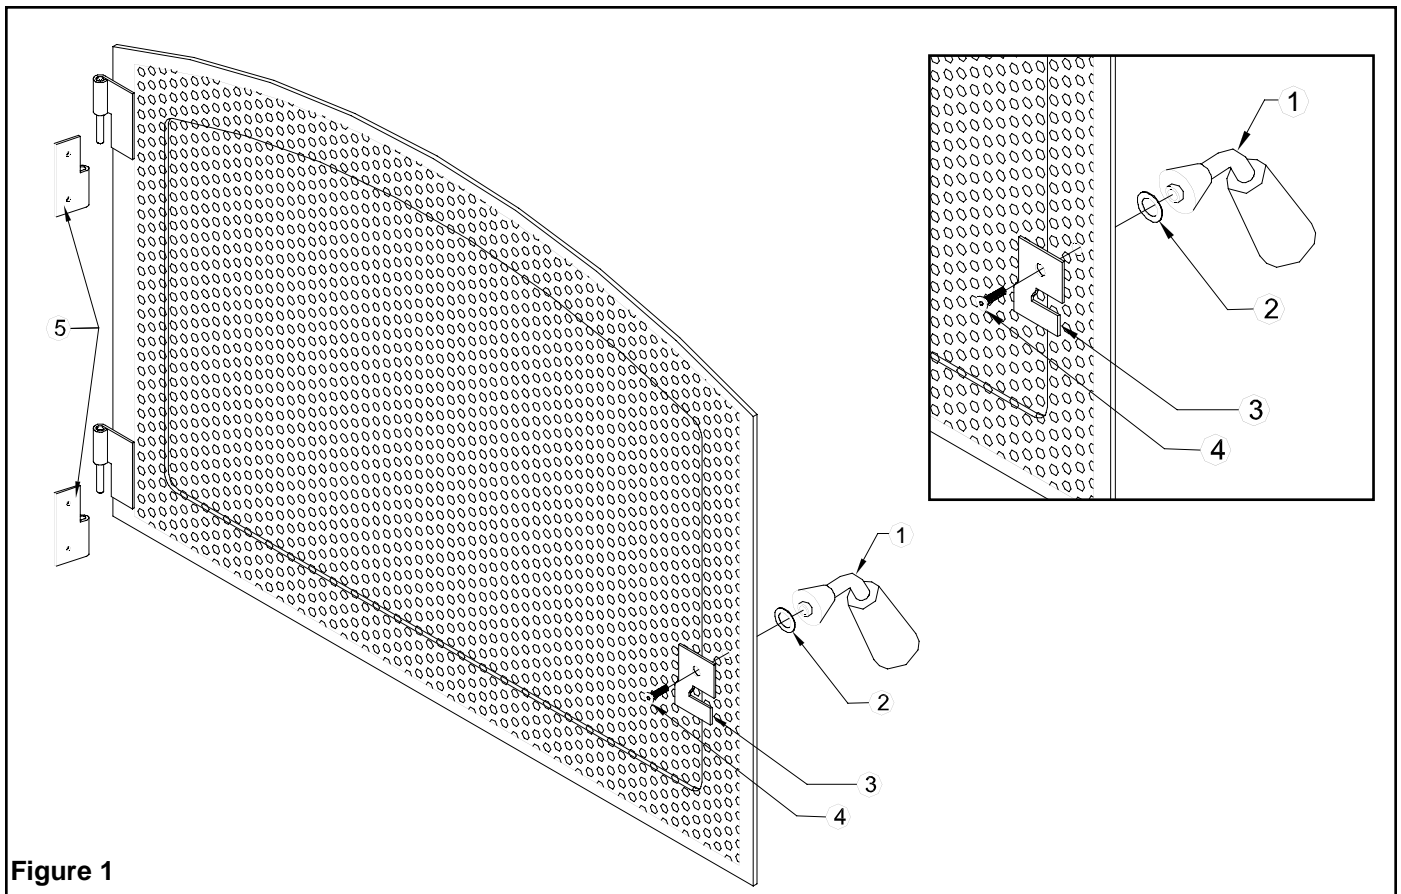

Dans la boîte: / In box: (14.15.31)

- 7: (1X) Instruction d'installation / Installation instruction
- 6: (1X) Montage Pare-étincelles / Fire screen assembly (1.13.FST.2.T)
- 5: (2x) Charnière femelle / Female hinges (11300026)
- 4: (1x) Vis / Bolt 18-32 x 3/8" (900007)
- 3: (1x) Crochet / Latch (11300025)
- 2: (1x) Rondelle à ressort / Spring washer 3/8" (905002)
- 1: (1x) Montage de tige / poignée / Spindle / handle assembly (1.13.FST.1.T)

Vérifier: / Verify:

- Montage Pare-étincelles est enveloppé dans du papier brun (14.15.34)
Fire screen assembly is wrapped in brown paper (14.15.34)
- Montage de poignée (1.13.FST.3.T) est dans un sac (950007)
Handle assembly (1.13.FST.3.T) in a bag (950007)

Initials
Initiales